

多路高精密温湿度测试仪



通用输入

阻燃外壳

触屏操作

通道隔离

专为高精度而设计的工业测温仪

液晶像素 800x480

KWK多路温湿度记录仪

传感器直接连接到仪表



温度信号检测



湿度信号检测




液位信号检测



压力信号检测



直流电流检测

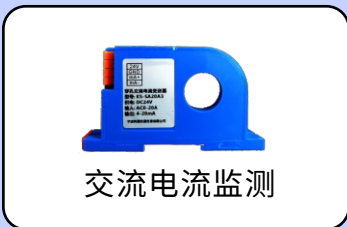

交流电流监测



交直流电压检测



仪表输出接口



通过485
实时电脑监控

实时数据

手机监测

实时曲线

固态继电器
中间继电器
调压模块

通过执行器
连接加热器

上下限控温

PID控温

上下限报警

产品特性

采用800X480高清液晶显示屏;

热电偶测温高达 $0.1\%FS \pm 0.2^{\circ}C$

-10-100 $^{\circ}C$ 配我公司高精度热电偶, 误差将可小于 $\pm 0.3^{\circ}C$;

热电偶热电阻分辨率可达 $0.01^{\circ}C$;

0.1秒高速信号采样技术;

支持第四代湿度传感器自激励供电免馈电技术;

可同时显示16通道道测量值;

最大支持16路全隔离信号输入技术;

温度,电流,电压,液位,湿度,压力,重量,流量测量等;

内置流量积算功能,报警记录功能,报警输出功能;

内置拼音输入法,触摸功能与按键双输入设置;

标配两组公共报警输出;

5.0英寸大屏液晶显示;

中英文菜单切换显示可选;

计算机远程监控功能, 免费软件;

数据满后自动覆盖,不用手动清除数据;

采用大容量SPI Flash, 高品质保证,不用担心数据丢失;

支持 $0.02^{\circ}C$ 摄氏度精度温度传感器算法;

自研32阶快速软件滤波技术, 可消除硬件无法滤掉的各种干扰;

稳定 可靠 精密 产品核心价值所在



常用量程与精度

► **K 型热电偶 0.1℃或0.01℃(-200-320℃)**

温度量程 -200-1360.0℃ 精度0.2%FS+0.5℃ @25℃

► **E 型热电偶 分辨率 0.1℃或0.01℃(-200-320℃)**

温度量程 -200-800.0℃ 精度0.2%FS+0.5℃ @25℃

► **S 型热电偶 分辨率 0.1℃或1℃**

温度量程 0-1600.0℃ 精度0.5%FS+0.5℃ @25℃

► **T 型热电偶 分辨率 0.1℃或0.01℃(-200-320℃)**

温度量程 -200-400.0℃ 精度0.2%FS+0.5℃ @25℃

► **J 型热电偶 分辨率 0.1℃或0.01℃(-200-320℃)**

温度量程 -200-1000.0℃ 精度0.2%FS+0.5℃ @25℃

► **KSTC 型精密热电阻 分辨率 0.01℃(-20-150℃)**

温度量程 -20-150.0℃ 精度0.15%FS±0.02℃ @25℃

► **PT100 分辨率 0.1℃或0.01℃(-200-320℃)**

温度量程 -200-600.0℃ 精度0.1%FS±0.1℃ @25℃

► **PT1000 分辨率 0.1℃或0.01℃(-200-320℃)**

温度量程 -200-600.0℃ 精度0.1%FS±0.1℃ @25℃

► **4~20mA & 0~20mA**

设定量程 -30000-30000 精度±0.5%FS **可定制 0.1%FS**

► **0~5V 模拟电压**

设定量程 -30000-30000 精度±0.02%FS 典型 0.01%FS

► **-10~10V & 0~10V 模拟电压**

设定量程 -30000-30000 精度±0.02%FS 典型 0.01%FS

► **-50~50V模拟电压**

精度±0.1%FS 最大可定制-200~200VDC直接收入 (免收定制费)

► **-10~10A直流电流输入(此信号为定制信号)**

精度±0.5%FS (免收定制费,1~2个工作日)

► **-30~30mV直流电流输入**

精度0.02%FS±2uV(微V) 高精密称重 压变(包括但不限于)解决方案

输入类型

热电偶: K、S、E、J、T、B、N、WRe3-25、WRe5-26、F2(辐射传感器)

热电阻: PT100、PT1000、CU50、CU100

热敏电阻: NTC 10K 3950 (支持免费定做任何热敏电阻输入类型)

电 流: 0~20mA、4~20mA

电 压: 0~5V、1~5V

电 压: -50~50V、-10~10V、0~10V(只有隔离型仪表支持此类型)

毫 伏: 0-100mV、0-75mV、0-50mV、0-60mV、-50-50mV

电 阻: 0-400欧(用于远传压力表)

开 关: 接近开关NPN或PNP均兼容(只有隔离型支持)

开 关: 无源开关量继电器开关



产品参数

▶ 液晶尺寸 4.3英寸

▶ 显示分辨率 480x272

▶ 供电电源 AC110V-240V宽电源供电

▶ 仪表精度 0.2FS%(优于全量程0.2%)

▶ 显示分辨率 0.1℃或0.01℃(KSTC)

▶ 误差修正 支持

▶ 记录容量 1670万条/通道数

▶ U盘导出 仪表记录好数据通过U盘导出

▶ 采样速度 0.1秒所有通道

▶ 报警输出 两组继电器输出(高报与低报)

▶ 蜂鸣器 内置蜂鸣器报警(可消音)

▶ 通讯接口 RS485标准MODBUS RTU


▶ 仪表功率 小于10W

▶ 输入类型 通用全隔离信号输入

▶ 使用环境 -20~50℃ 湿度 10~85%

一台仪表兼容多种输入类型

产品型号确认

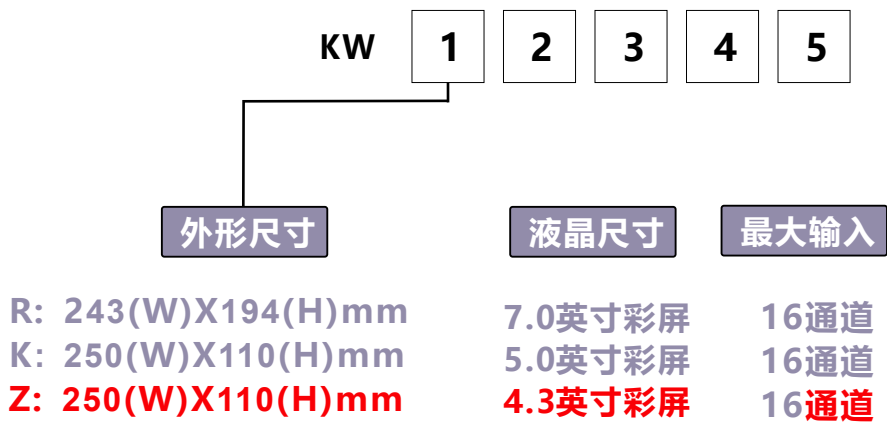

R系列具有一定防尘功能,建议碳素行业或粉尘较大行业选用,其它系列不推荐
部份仪器信号板只能为指定输入输出类型，具体请与我司业务联系

2

08: 8通道信号输入
16: 16通道信号输入

3

G: 热电偶全隔离输入
K: 热电偶热电阻模拟量隔离输入


4

0: 无控制输出

5

R: USB导出与RS485接口

产品尺寸与布局

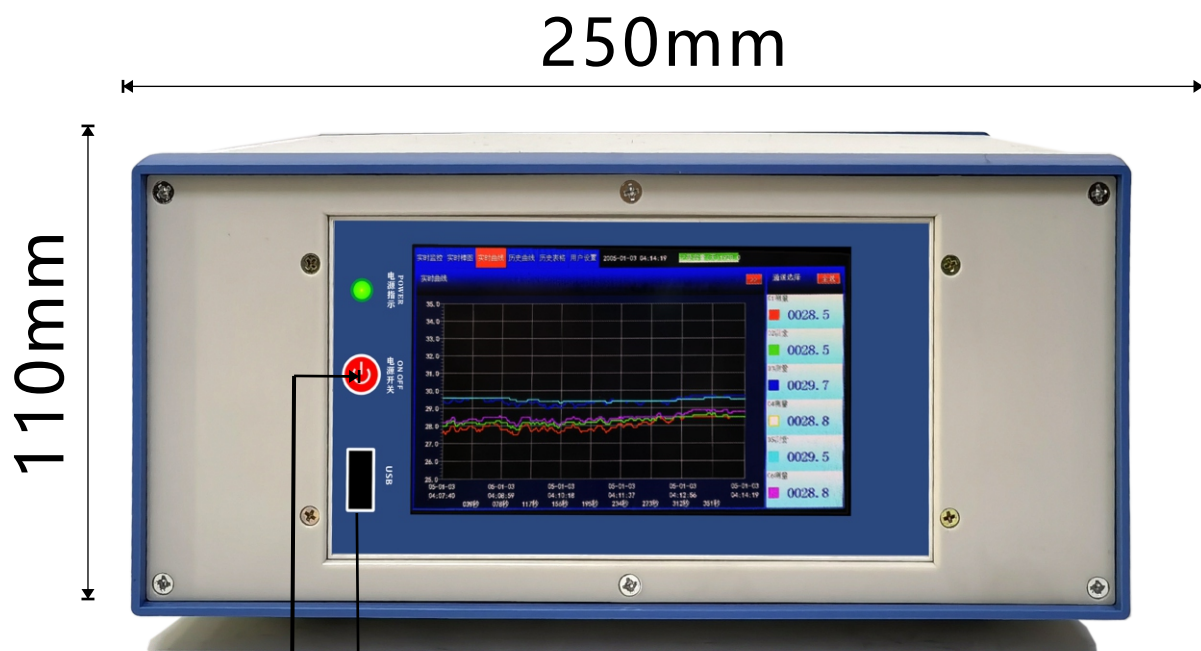

数据导出接口

轻触电源开关

190mm



仪表显示画面

曲线画面



数显画面



报警记录

The screen displays a table of alarm records. The table has columns for time, alarm type, and status. The records are listed in chronological order, showing the occurrence of various alarms.

时间	报警类型	报警内容
2010-10-10 10:10:10	温度报警	温度过高
2010-10-10 10:10:10	压力报警	压力过低
2010-10-10 10:10:10	流量报警	流量异常
2010-10-10 10:10:10	液位报警	液位超标
2010-10-10 10:10:10	振动报警	振动过大
2010-10-10 10:10:10	转速报警	转速异常
2010-10-10 10:10:10	功率报警	功率超标
2010-10-10 10:10:10	电压报警	电压波动
2010-10-10 10:10:10	电流报警	电流异常
2010-10-10 10:10:10	频率报警	频率超标
2010-10-10 10:10:10	相位报警	相位异常
2010-10-10 10:10:10	谐波报警	谐波超标
2010-10-10 10:10:10	噪声报警	噪声过大
2010-10-10 10:10:10	振动报警	振动过大
2010-10-10 10:10:10	转速报警	转速异常
2010-10-10 10:10:10	功率报警	功率超标
2010-10-10 10:10:10	电压报警	电压波动
2010-10-10 10:10:10	电流报警	电流异常
2010-10-10 10:10:10	频率报警	频率超标
2010-10-10 10:10:10	相位报警	相位异常
2010-10-10 10:10:10	谐波报警	谐波超标
2010-10-10 10:10:10	噪声报警	噪声过大

表格记录

The screen displays a table of data records. The table has columns for time, parameter name, and value. The records are listed in chronological order, showing the values of various parameters over time.

时间	参数名称	数值
2010-10-10 10:10:10	温度	100.0
2010-10-10 10:10:10	压力	10.0
2010-10-10 10:10:10	流量	1.0
2010-10-10 10:10:10	液位	1.0
2010-10-10 10:10:10	振动	1.0
2010-10-10 10:10:10	转速	1.0
2010-10-10 10:10:10	功率	1.0
2010-10-10 10:10:10	电压	1.0
2010-10-10 10:10:10	电流	1.0
2010-10-10 10:10:10	频率	1.0
2010-10-10 10:10:10	相位	1.0
2010-10-10 10:10:10	谐波	1.0
2010-10-10 10:10:10	噪声	1.0
2010-10-10 10:10:10	温度	100.0
2010-10-10 10:10:10	压力	10.0
2010-10-10 10:10:10	流量	1.0
2010-10-10 10:10:10	液位	1.0
2010-10-10 10:10:10	振动	1.0
2010-10-10 10:10:10	转速	1.0
2010-10-10 10:10:10	功率	1.0
2010-10-10 10:10:10	电压	1.0
2010-10-10 10:10:10	电流	1.0
2010-10-10 10:10:10	频率	1.0
2010-10-10 10:10:10	相位	1.0
2010-10-10 10:10:10	谐波	1.0
2010-10-10 10:10:10	噪声	1.0

棒图画面




历史曲线




电脑监控画面




多台仪表联网

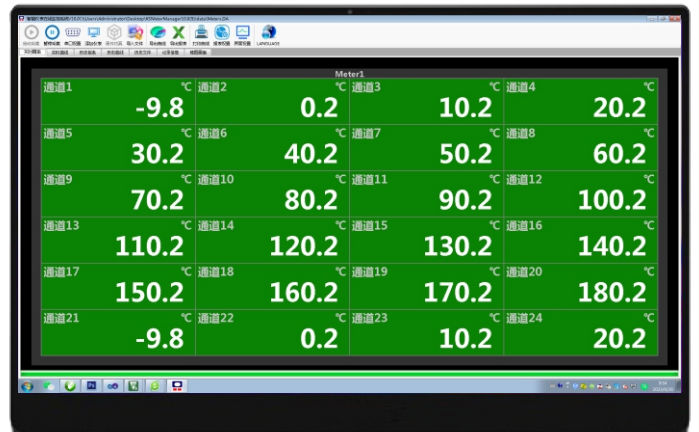


实时监控画面

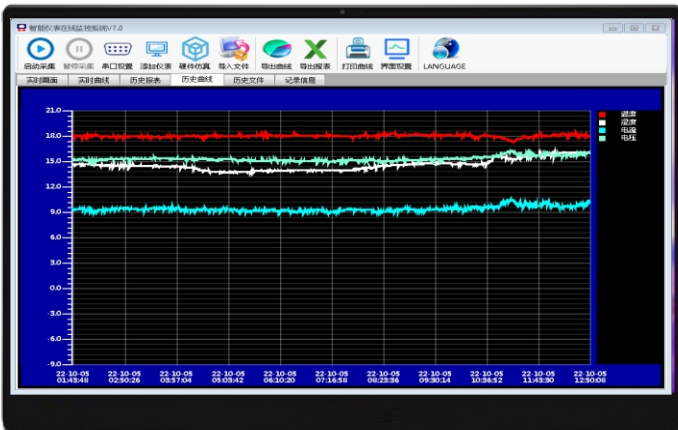


实时曲线画面

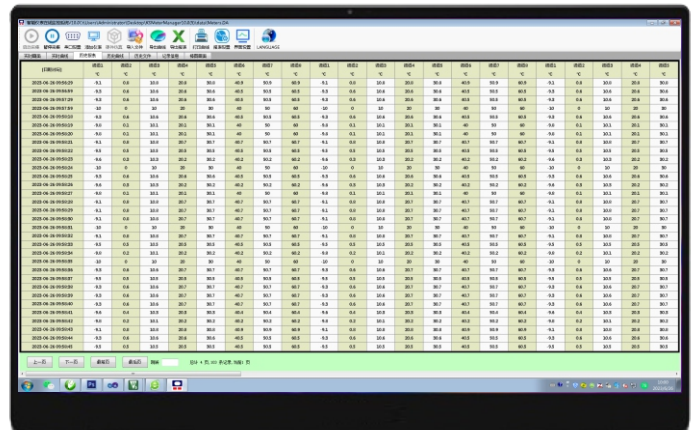

历史报表画面

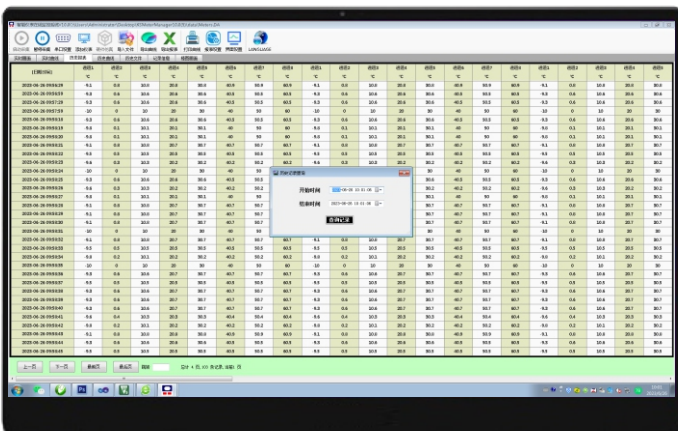


任意时段记录查询

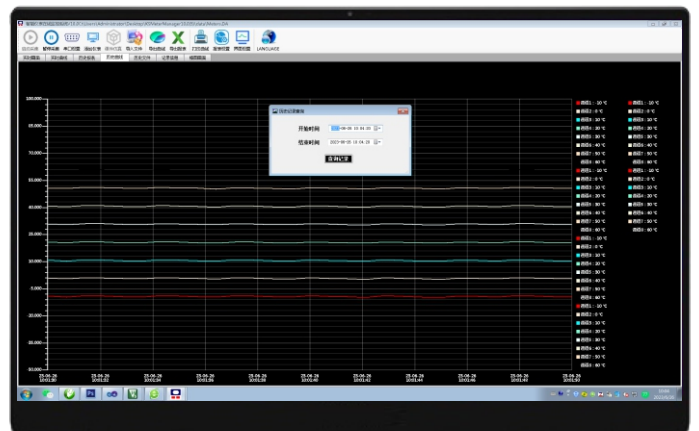


历史曲线查询

电脑监控软件

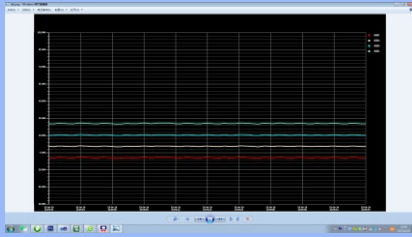

导出的图片 可打印或导出JPG


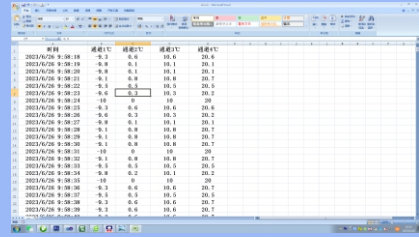


时间	温度1℃	温度2℃	温度3℃	温度4℃
2023/6/28 9:58:18	-0.2	0.6	18.6	20.6
2023/6/28 9:58:19	-0.4	0.1	18.1	20.1
2023/6/28 9:58:20	-0.6	0.1	18.1	20.1
2023/6/28 9:58:21	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:22	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:23	-0.6	0.6	18.6	20.6
2023/6/28 9:58:24	-0.7	0.7	18.7	20.7
2023/6/28 9:58:25	-0.2	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:26	-0.4	0.2	18.2	20.2
2023/6/28 9:58:27	-0.9	0.1	18.1	20.1
2023/6/28 9:58:28	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:29	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:30	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:31	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:32	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:33	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:34	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:35	-0.7	0.7	18.7	20.7
2023/6/28 9:58:36	-0.2	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:37	-0.1	0.9	18.9	20.9
2023/6/28 9:58:38	-0.2	0.6	18.6	20.6
2023/6/28 9:58:39	-0.2	0.6	18.6	20.6
2023/6/28 9:58:40	-0.2	0.6	18.6	20.6

导出数据记录到EXCEL打印

实时历史曲线导出

导出记录数据

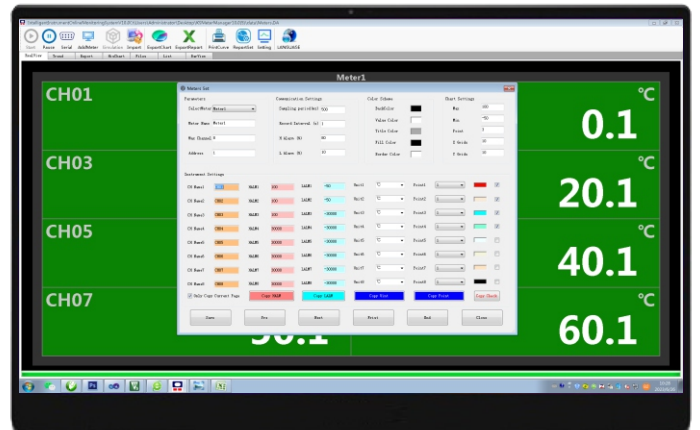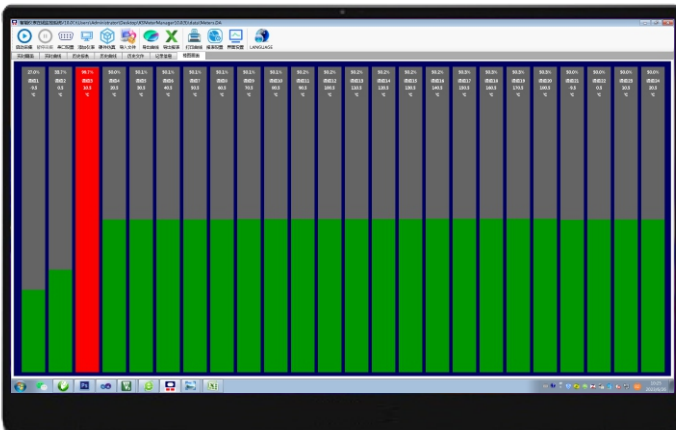

电脑实时棒图画面

中英文界面切换

记录算法

$$\text{记录天数} = \frac{16777216(\text{条}) \times \text{记录间隔 (秒)}}{\text{通道数} \times 24 \times 60 \times 60}$$

两种数据接口

通过RS485连接到电脑在线监控
可实现电脑实时温度记录报警
电脑在线温度曲线查询


通过U盘将记录导出到电脑
仪表断电数据不丢失功能
免费赠送16GU盘

数据导出

将U盘插入仪表，仪表上方显示导出100%时

拔出U盘将数据复制到电脑

通过分析软件导出数据

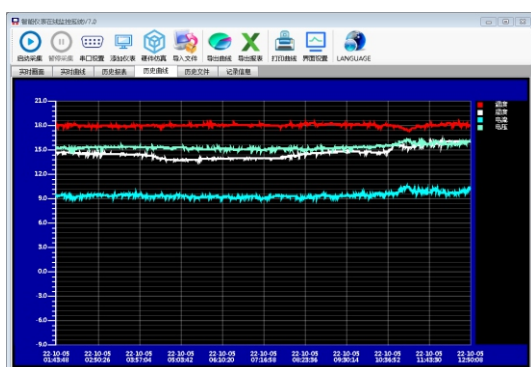

电脑实时曲线分析

时间	温度	电压
2023-8-10 12:45:04	0	0
2023-8-10 12:45:05	0	0
2023-8-10 12:45:06	-9.3	0.6
2023-8-10 12:45:07	-9.5	0.5
2023-8-10 12:45:08	-9.5	0.6
2023-8-10 12:45:09	-9.5	0.5
2023-8-10 12:45:10	-9.8	0.2
2023-8-10 12:45:11	-10	0
2023-8-10 12:45:12	-9.3	0.6
2023-8-10 12:45:13	-9.6	0.4
2023-8-10 12:45:14	-9.8	0.2
2023-8-10 12:45:15	-9.1	0.8
2023-8-10 12:45:16	-9.2	0.6
2023-8-10 12:45:17	-9.6	0.4
2023-8-10 12:45:18	-9.8	0.1
2023-8-10 12:45:19	-9.1	0.8
2023-8-10 12:45:20	-9.3	0.6
2023-8-10 12:45:21	-9.6	0.5
2023-8-10 12:45:22	-9.8	0.1
2023-8-10 12:45:23	-9.1	0.8
2023-8-10 12:45:24	-9.3	0.6
2023-8-10 12:45:25	-9.6	0.3
2023-8-10 12:45:26	-10	0
2023-8-10 12:45:27	-9.1	0.8
2023-8-10 12:45:28	-9.5	0.5
2023-8-10 12:45:29	-9.6	0.3
2023-8-10 12:45:30	-10	0

EXCEL


电脑上位机监控分析软件

免费电脑监控软件

RS485




- 通过RS485通讯
- 电脑实时监控记录
- 远程手机监控
- 第三代云监控技术

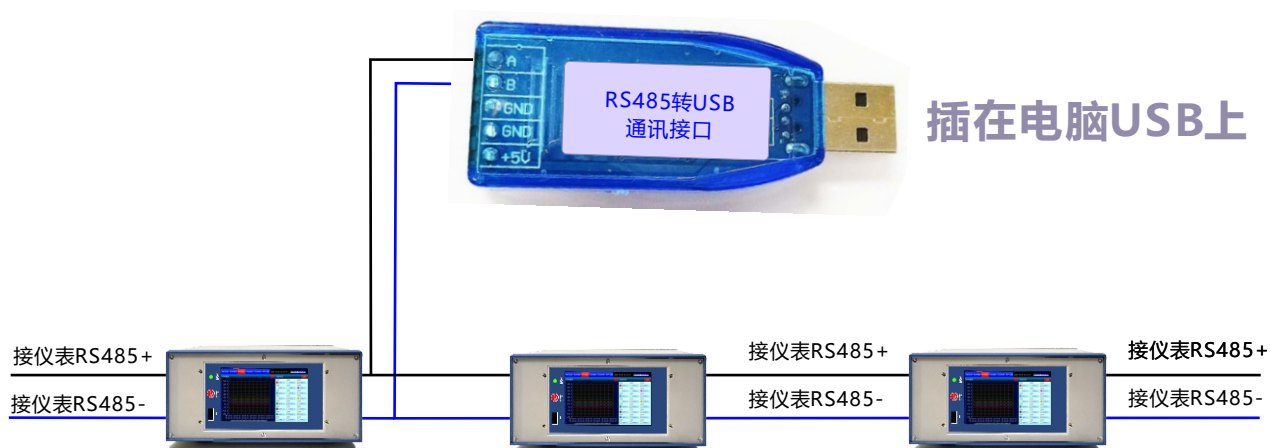

- 1台电脑可监控20台无纸记录仪，最大多可达255测试点
- 仪表连接电脑后，扫描电脑二维码，可通过手机远程监控
- 电脑监控软件免费，一台电脑需要一个RS485转USB转换器
- 可根据实际定制电脑上位机软件

电脑监控软件

RS485

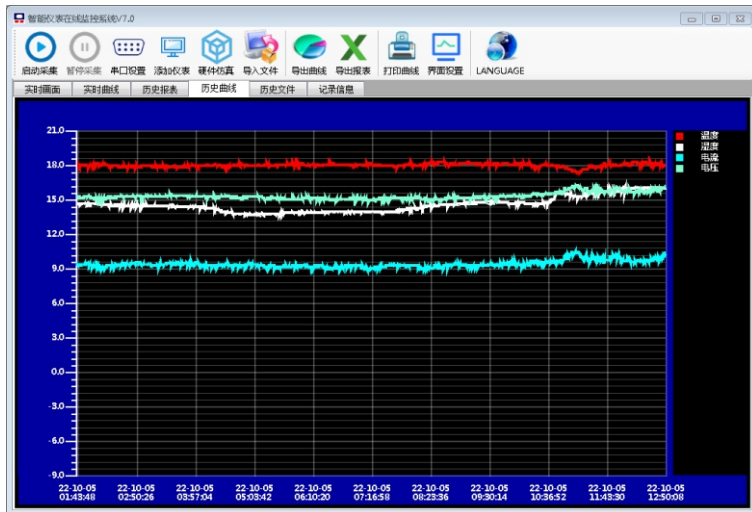

- 性能稳定可靠
- 快速记录查询
- 打印报表输出
- 曲线导出打印



自定义名称



自定义单位



多台仪表联网



自定义单位



电脑数据记录



记录打印输出




实时历史曲线



导出曲线报表

端子接线

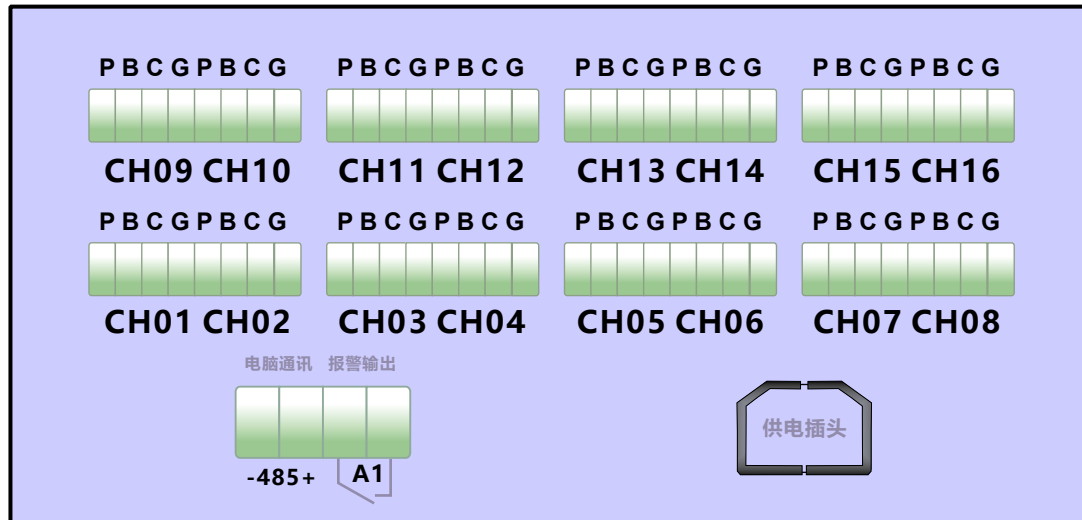


CH01-CH16代表1-16通道输入端子 每个通道四个端子，分别为P B C G
每通道可独立设置输入类型，支持热电偶 热电阻 NTC PT100 4-20mA 0-5V等

P端子为24V馈电输出,用于给传感器提供馈电输出,禁止连接执行器,报警器
流量传感器，对于这些负载，请使用外部电源供电。


此产品为隔离型输出,通道之间完全隔离，考虑到接线问题，默认内部我们对
24V负端与G端子做了独立的跳线，省掉了外面的接线，对于热电偶带电测试,锂
电池差分电压测试，分流器差分电流测试，需断开内部跳线，具体与联系技术。

产品接线


热电阻接线

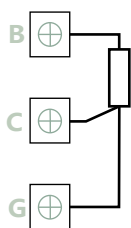


热电偶接线

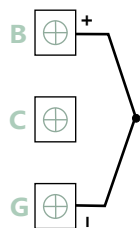



mV信号接线

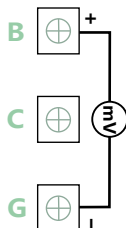

电压信号接线

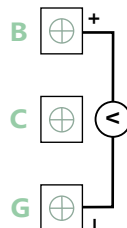


热敏电阻接线

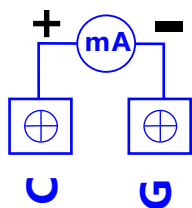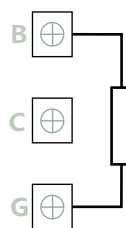

4-20mA有源输入

左图适用于二次仪表输出的4-20mA或四线制，三线制变送器接线，C接4-20mA正极，G接4-20mA负极，如果是三线制变送器，电源负源接G脚，正极接信号正端。

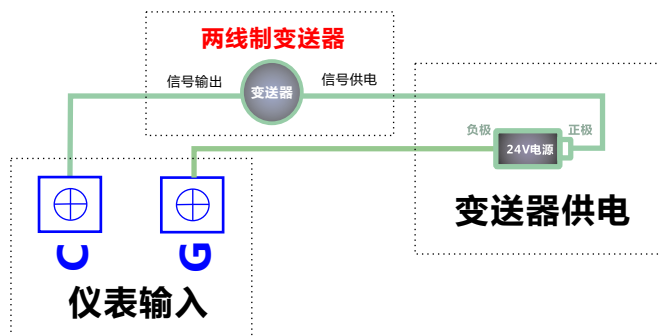

4-20mA两线制接线


本图适用于两线制变送器，如温度，压力，液位等各种变送器。按上图接好线后，在仪表用户设置->输入设置，选择要设定的通道后，设定输入类型为13，根据传感器量程设置量程上限，量程下限。

比如：某个压力变送器测量量程为 -10Kpa~1000Kpa,那么压力变送器的最小值（也就是量程下限）为-10Kpa,压力变送器的最大值（也就是量程上限）为1000Kpa,则设置输入类型为13，量程下限为-10,量程上限为1000,小数位为1。单位编码为03，详见单位编码表，单位编码表中没有的单位可通过U盘导入，查看单位导入介绍。

本仪器模拟量最小值为-30000，最大值为30000，采用整数表示，设置不应超过此值范围。小数位为占位符，则1位小位时，最小值为-3000.0，最大值为3000.0，则2位小位时，最小值为-300.00，最大值为300.00，则3位小位时，最小值为-30.000，最大值为30.000，设置参数时，应当设置通道，再设置输入类型，再设置小数位数，最后设置量程上下限。

压力传感器接线


适用于所有两线制4-20mA传感器接线

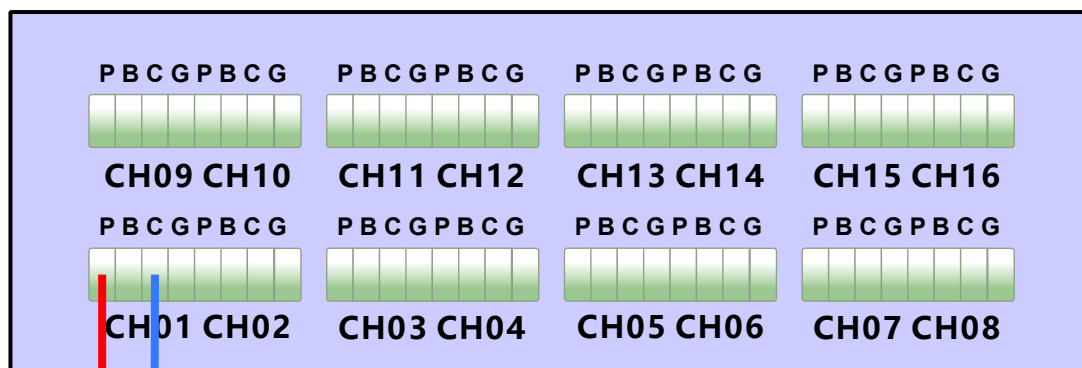

- ① 先拔下绿色端子
- ② 用螺丝刀拧松接线端子
- ③ 将线柱插入端子铜皮间
- ④ 拧紧螺丝固定端子
- ⑤ 设置输入类型为13
- ⑥ 按传感器标签量程设置量程上下限

热电偶接线


适用于通用型热电偶接线 K E S J T

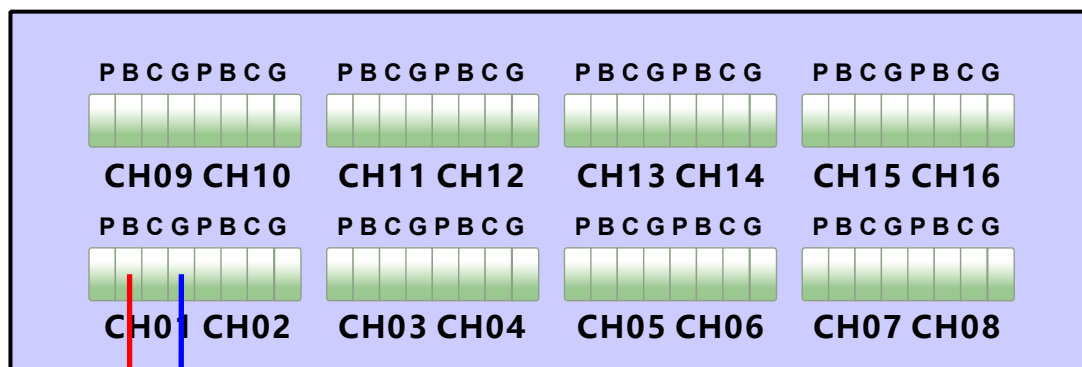

- ① 先拔下绿色端子
- ② 用螺丝刀拧松接线端子
- ③ 将线柱插入端子铜皮间
- ④ 拧紧螺丝固定端子
- ⑤ 设置输入类型为0(K型)

热电阻Pt100接线


适用于Pt100 CU50 Pt1000接线

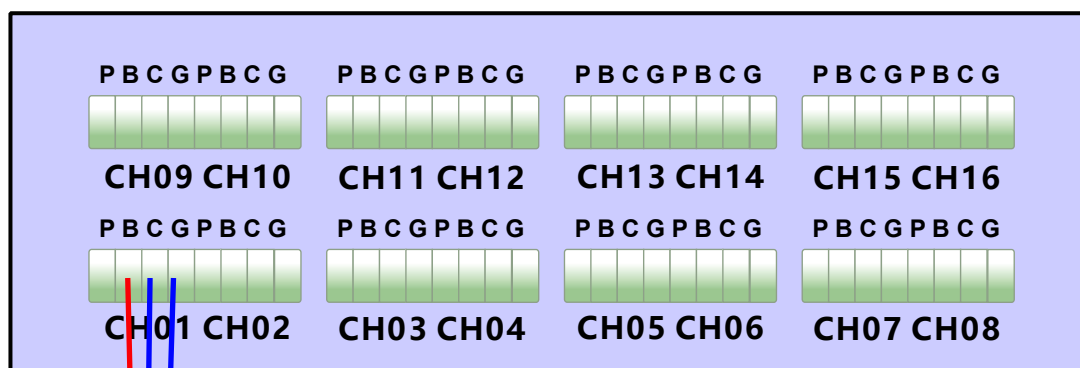


- ① 先拔下绿色端子
- ② 用螺丝刀拧松接线端子
- ③ 将线柱插入端子铜皮间
- ④ 拧紧螺丝固定端子
- ⑤ 设置输入类型为21(PT100)

湿度传感器接线

适用于电压型湿度传感器输入

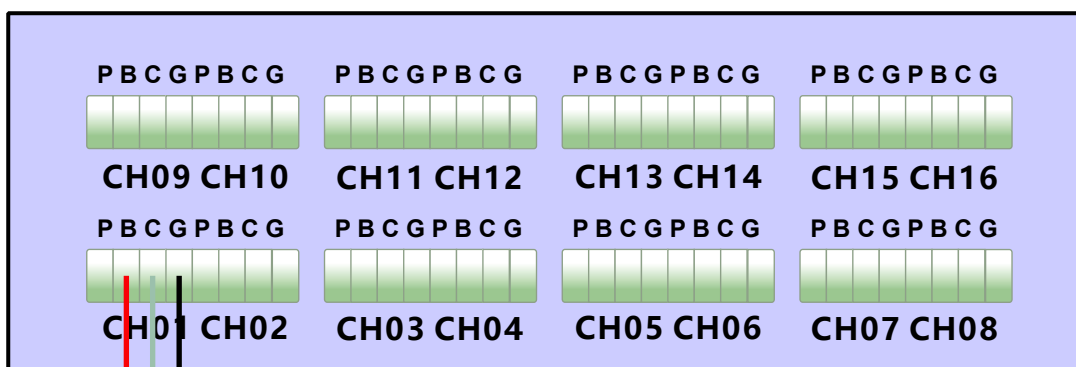

适用于KS-SH51系列单湿度传感器，本仪器直接提供了信号激励源，设置输入类型为43就可以，可测-45-130度温度环境下的湿度，无需给传感器单独供

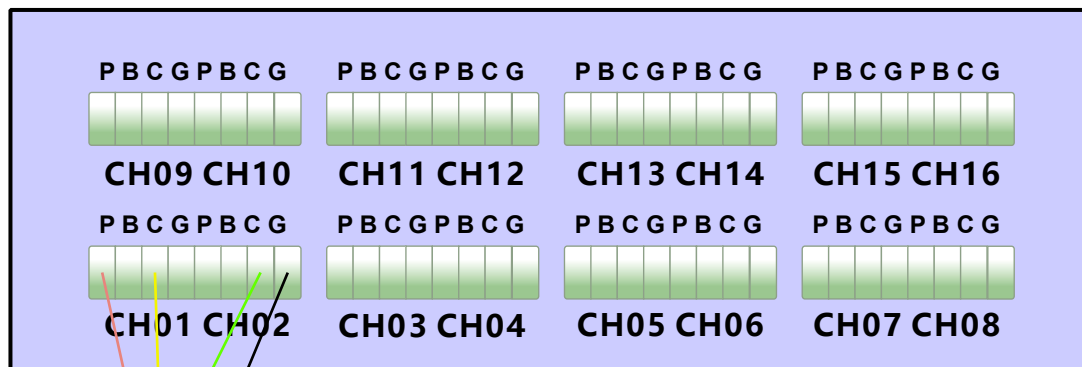

- ① 先拔下绿色端子
- ② 用螺丝刀拧松接线端子
- ③ 将线柱插入端子铜皮间
- ④ 拧紧螺丝固定端子
- ⑤ 设置输入类型为13
- ⑥ 按传感器量程设置量程上下限

四线制温湿度变送器接线

温度 湿度各占一个通道

其它输入信号接线方式

热敏电阻

热敏电阻接线分别接B与G脚，没有正负，仪表支持10K 3950 输入,输入类型为50, 同时支持高精度KSTC温度传感器输入，输入类型为45,在常温下可达0.02度测温。

直流电压

仪器支持正负50V直流电压测量，正接B，负接G，输入类型为38，测量电压小于10V可设置输入类型为37.仪表测直流必需使用隔离型仪表，可用于电池串联，电桥，差分电压等各种测试场所。对于交流电压，必需使用交流电压变送器，参考前面的四线制4-20mA接线。

实时画面



■ 主控输出灯 ■ 副控输出灯 ■ 上限报警灯 ■ 下限报警灯 □ 输出断开

仪表每个通道最多会显示四个灯,如果当前通道没有显示灯,说明当前通道控制模式没有启用相应的指示灯。

上限报警灯与下限报警灯为公共报警输出指示灯,当其中任何一路产生报警时,报警输出均触发,通常上限报警为输出A1,下限报警为输出A2。

-  点击用户设置按钮进入仪表参数设置界面
-  点击通道任一区域进入监控设置画面,可设置控制值
-  根据用户设置的不同通道数,自动设置并显示所有通道值
-  仪表产生上下限报警时,测量值黄色与红色交替显示

输入设置



通道选择

选择要设置的通道参数，取值范围为1-60通道,如果所有输入通道参数相同,可只设置第一通道参数,再进入系统工具菜单进行输入复制可复制第一路的参数到其它通道。

输入类型

指定传感器输入信号类型，取值范围为0-50, 不同的传感器需要设置不同的类型及量程后才能正常使用。输入类型请参考输入类型表。

误差修正

当传感器产生误差时,可通过此参数进行平移修正,如仪表显示28.2,实际真实值为28.5, 那么误修正为正0.3,又如仪表显示28.2,实际真实值为28.0,则修正为-0.2。



输入类型

副表, *标出的为标准信号,可自定显示的上下限,详见量程上限中的说明

副表, 负表示负信号不切除, 设置时量程以正信号为准

输入代码	输入类型	信号量程	典型误差
00	K	-200.0~1300.0	精度0.2%FS+0.5°C
01	E	-200.0~800.0	精度0.2%FS+0.5°C
02	N	-260.0~1300.0	精度0.2%FS+0.5°C
03	J	-200.0~1000.0	精度0.2%FS+0.5°C
04	WRE3-25	0.0~2300.0	精度0.5%FS+0.5°C
05	T	-200.0~400.0	精度0.2%FS+0.5°C
06	B	-50.0~1800.0	精度0.2%FS+0.5°C
07	R	-50.0~1700.0	精度0.2%FS+0.5°C
08	S	-50.0~1650.0	精度0.5%FS+0.5°C
09	无源开关	0-100	
10	有源开关	0-100	
11* (定制)	0-10A	-20000~20000	精度0.5%FS+2bit
12*	0-20mA	-20000~20000	精度0.5%FS+2bit
13*	4-20mA	-20000~20000	精度0.5%FS+2bit
14	WRE5-26	0.0~2300.0	精度0.5%FS+0.5°C
15	F2辐射信号	700~1800.0	精度0.5%FS+0.5°C
16*	0-50mV	-20000~20000	精度0.02%FS+2bit
17*	0-100mV	-20000~20000	精度0.02%FS+2bit
18*	0-75mV	-20000~20000	精度0.02%FS+2bit
19*	-50-50mV	-20000~20000	精度0.02%FS+2bit
20	CU50	-50.0~150.0	精度0.1%FS+0.1°C
21	PT100	-200.0~650.0	精度0.1%FS+0.1°C
22	PT100	-200.00~320.00	精度0.1%FS+0.1°C
23	PT1000	-200.0~650.0	精度0.1%FS+0.1°C
24	K	-200.00~320.00	精度0.2%FS+0.5°C
25	J	-200.00~320.00	精度0.2%FS+0.5°C
26	T	-200.00~320.00	精度0.2%FS+0.5°C
27*	0-400欧	-20000~20000	精度0.1%FS+2bit
28*	0-3000欧	-20000~20000	精度0.2%FS+2bit
29*	0-1000欧	-20000~20000	精度0.2%FS+2bit
30*	0-10V	-20000~20000	精度0.01%FS+2bit
31*	1-5V	-20000~20000	精度0.01%FS+2bit
32*	0-5V	-20000~20000	精度0.01%FS+2bit
33	Pt1000	-200.00~320.00	精度0.2%FS+0.2°C
34*(负)	0-10V	-20000~20000	精度0.01%FS+2bit
35*(负)	0-1V	-20000~20000	精度0.01%FS+2bit
36*(负)	0-20mV	-20000~20000	精度0.02%FS+2bit
37	-10-10V	-12.000~12.000	精度0.01%FS+2bit
38	-50-50V	-50.00~50.00	精度0.05%FS+0.01V
39	RS485(从)	-20000~20000	



输入类型

副表, *标出的为标准信号, 可自定显示的上下限, 详见量程上限中的说明

副表, 负表示负信号不切除, 设置时量程以正信号为准

输入代码	输入类型	信号量程	典型误差
40	0.5-4.5V	0.0-100.0	精度0.1%FS+2bit
41	0.5-4.5V	-40.0-130.0	精度0.1%FS+2bit
42	KTY84	-40.0-300.0	精度0.5%FS+0.2℃
43	KS-SH51	0~100.0	精度0.5%FS+0.5RH
44*	-100-100mV	-20000~20000	精度0.1%FS+2bit
45	KSTC	-20.00~150.00	0.15%FS+0.02℃
50	10K 3950	-20.0~100.0	精度0.5%FS+0.2℃

不同的信号类型与选定的信号板有关, 请参考选型查看是否支持指定的输入类型



输入类型

适用于数据计算, 可根据用户需求定制

46	求差	$nCh^{-2} - nCh^{-1}$
47	求积(电学)	$nCh^{-2} \times nCh^{-1} \times 1.732$
48	求和	$nCh^{-2} + nCh^{-1}$
48	求积	$nCh^{-2} \times nCh^{-1}$



量程上限

定义线性输入信号下限刻度值, 对外给定、变送输出显示。例如在采用压力变送器将压力、温度、流量、湿度等物理量变换为标准的1-5V信号输入中。对于1V信号压力为0, 5V信号压力为1Mpa, 希望仪表显示分辨率为0.001Mpa。

小数位数 = 3 量程上限 = 1.000 量程下限 = 0.000 (先设小数位)

可定义线性输入的信号类型在分度表中以 * 标注

对于标准的热电偶, 热电阻信号来说, 量程上下限并不影响温度测量值, 不参与运算, 但可以定义实时棒图中棒图对应的最大值与最小值, 可根据实际测量值自行设置。



显示单位

用于定义仪表显示的单位名称, 但单位只作为显示用, 并不参与运算。和测量结果没有必然的关系。显示单位的设定范围为0-59。对仪表没有的单位可以通过U盘制作单位并导入到电脑, 下图为单位列表。



单位编码

单位编码	单位内容	单位编码	单位内容
00		30	Kg
01	℃	31	mg
02	%	32	T
03	Kpa	33	g
04	Mpa	34	ug
05	Pa	35	mm/s
06	mV	36	r/min
07	V	37	s
08	KV	38	m/s
09	mA	39	km/s
10	A	40	m ³ /h
11	KA	41	m ³ /min
12	Hz	42	m ³ /s
13	Khz	43	L/h
14	MHZ	44	L/s
15	°F	45	t/h
16	bar	46	t/min
17	%rH	47	t/s
18	pH	48	kg/h
19	mm	49	kg/min
20	cm	50	kg/s
21	dm	51	N
22	m	52	L/min
23	km	53	mL/min
24	m ²	54	dB
25	km ²	55	g/l
26	mm ²	56	mg/l
27	cm ²	57	ppm
28	dm ²	58	um/cm
29	lux	59	W

■ 单位导入

在电脑上新建一个名为“U.TXT”的文件，注意文件名必需为大写，且已包含扩展名。用记事本打开“U.TXT”文件，输记事本中输入一个单位并按Enter换行输入另一个单位，最多可输入5个单位，以换行进行单位区分。完成后，将“U.TXT”保存并复制到U盘上，将U盘插入仪表，可自动复是到仪表上，第1个单位所在索引为55，最后一个单位索引为59，最多可添加5种单位。

■ 备注说明

每个通道名称可以自行修改，支持中文，英文，数字及一些符号。正常情况下，按备注明区域，进行名称设置，点击清除按钮，清除掉以前的名称，用全拼输入，比如设为名称为温度，先输入wen输入完成后，会在上面显示10个汉字，选取其中的“温”字，再输入“du”，在上面显示的汉字中没有发现“度”字，此时按“>>”切换页，可找到“度”字，点击“度”字确认选取，按“确实”按钮确认更改并返回菜单。

■ 备注导入

在电脑上新建一个名为“N.TXT”的文件，注意文件名必需为大写，且已包含扩展名。用记事本打开“N.TXT”文件，输记事本中输入一个名称并按Enter换行输入另一个名称，最多可输入60个名称，以换行进行名称区分。完成后，将“N.TXT”保存并复制到U盘上，将U盘插入仪表，将自动复制到仪表上。可进行快速批量名称设定。

■ 线性修正

仪表默认不带线性修正功能，对于标准的模拟量比如4-20mA信号可以通过刻度量程上限与量程下限来进行线性补偿。对于确实需要此功能的用户，可在定货时备注，可为用户手动添加线性修正功能。



控制报警



通道选择

选择要设置的通道参数，取值范围为1-60通道,如果所有输入通道参数相同,可只设置第一通道参数,再进入系统工具菜单进行输入复制可复制第一路的参数到其它通道。

上限报警

每通道有个独立的上限报警设定值，当测量值大于上限报警+报警死区时，上限报警继电器吸合，当测量值小于上限报警-报警死区时,报警继电器断开，通常输出为A1，任一通道报警触发均输出，如果传感器断偶（断线），则不输出。对于模拟量信号4-20mA,0-5V,0-10V,仪表不作断偶处理，对于要求特殊的场所，可定制。

下限报警

每通道有个独立的下限报警设定值，当测量值小于下限报警-报警死区时，下限报警继电器吸合，当测量值大于下限报警+报警死区时,报警继电器断开，通常输出为A2，任一通道报警触发均输出，如果传感器断偶（断线），则不输出。对于模拟量信号4-20mA,0-5V,0-10V,仪表不作断偶处理，对于要求特殊的场所，可定制。

报警死区

报警死区用于副控控制或上下限共公报警的不动作值的范围，详见上下限报警里的介绍或是副控设定里关于副控的介绍。



系统设置



系统时间

定义仪表的系统时间,设置系统时间会导致记录时序错误,无法正确识别记录信息,因此,如果发现系统时间不对时,先通过U盘将数据导出(如果不需要以前的记录数据,则没有关系),再修改系统时间,修改系统时间后,再通过系统工具将仪表内数据清除,重新记录。

消音时间

消音时间为0时,关闭仪表蜂鸣器报警功能,当消音时间不为0时,启用仪表内部蜂鸣器报警功能,比如仪表任意一个通道超过上限或低于下限报警时,仪表内部蜂鸣器叫,这个时候,如果觉得太吵,点击液晶屏任一位置,可关闭蜂鸣器报警,当不操作屏幕时,仪表开始计时,当时间到了后,仪器再次进行报警比较,如果超出或低于下限报警时,蜂鸣器报警再次触发,点击屏幕消音,如此往复。第一次设定消音时间后,不会马上触发报警,只有过了时间才比较。

通道数量

通道数量定义仪表最大显示通道数,与硬件有关系,如果仪表默认为6通道,实际需要使用4通道,可将通道数量设置为4,关闭后面两个通道,如果购买的仪表实际为6通道,则无法设置为8通道使用。仪表最多可同时显示32个通道的测量值。

记录间隔

记录间隔的设定范围为0.1-1800秒，用于设定多长时间记录一次，如设定为0.1秒，则0.1秒保存一次数据。记录间隔只影响记录周期，对于采样周期，没有必然的关系，但当记录周期小于0.3秒时，仪表按0.1秒的采样速度采集，当记录周期大于0.3秒时，仪表按0.3秒的采样速度采集，但对于用户来说，没有特别的逻辑关系性。

启用密码

当启用密码为1时，进入用户设置菜单需要输入密码，为0时不需要密码，通过密码锁定可以保护内部参数不被修改，但对于温度设定与上下限报警，可以在监控设置里修改。

当用户设置被锁定后，进入菜单需要进行密码验证，默认密码为666666，用户不能修改这个密码，主要起到参数保护用。

坐标上限

用于设置实时曲线或历史曲线刻度的最大值与最小值，正常情况下，最小值不能大于最大值，对于坐标上下限，最大值为30000，最小值为-30000，当小数位数为1时，最大值为3000.0，最小值为-3000.0，当小数位数为2时，最大值为300.00，最小值为-300.00，当小数位数为3时，最大值为30.000，最小值为-30.000，超出范围时，应减小小数位数。

曲线间隔

实时曲线更新一个点的时间（单位为秒），整个曲线的时间长度 = 400X曲线间隔，曲线的点数为400个点，如果为1秒更新1次，那么整个曲线可显示400秒的数据。如果曲线间隔200，那么整个曲线将显示8万秒的数据，约等于22小时，最大可为33小时实时数据。

显示风格

仪表在显示风格为1时，如果仪表没有启用控制功能，显示测量值与棒图，如果仪表启用了控制功能，则同时显示测量值与设定值。

仪表在显示风格为0时，仪表只显示测量值，不显示控制设定值与棒图。



显示风格为1时



显示风格为0时

■ 通讯地址

仪器采用标准Modbus Rtu通讯协议，仪器为从机，用户可通过计算机,PLC,单片机，人机界面读取仪表测量值或内部值。如果需要通过485记录数据，可定制主从机模式（另外收费）。地址的设定范围为1-100,在一条485总线上，仪表最多可手拉手连接64台仪表。建议不超过64台仪表。

■ 波特率

定义485通讯的传输速率，最小波特率为9600，最大可支持115200的波特率。出厂默认波特率为9600（设置为2时），修改波特率后，需要保存参数并重启仪表（给仪表重新上电）。波特率与设置对应关系如下表格。

2:波特率 = 9600;	4:波特率 = 19200;	6:波特率 = 38400;
3:波特率 = 14400;	5:波特率 = 28800;	7:波特率 = 57600;
		8:波特率 = 115200;

■ 数字滤波

仪表内部采用软件数字滤波功能，正常情况下，仪表只通过硬件方式滤波，对于一般的应用场所，硬件滤波可消除绝大部份的干扰，特别是对于隔离信号板，受到的干扰极小，但对于高频或中频干扰，无法通过硬件滤除的干扰，可以通过软件滤波来滤掉，软件滤波会降低测量值的响应速度与绝对值准确度，对于没有干扰的场所，不建议开启。

当数据滤波大于0时，启用数字滤波功能，取值范围为0-100，因为滤波是定值的，无论你设的是1还是100，其滤波效果都是一样。所以，滤波我们建议设置为100，但对于仪表带了温控功能的时候，这个参数还将用于积分限制作用。

在一种场所，你需要考虑启用积分限制功能，比如，你的温控器外面加装了一个开关，用于控制加热器的通断电源（直接控制，不是通过仪表控制），但是仪表是一直开着的，也就是说仪表在一直通电运行(进行加热计算)，但加热器控制通过外面输出强制切断了（比如要停下来给物料加料），这个时候，仪表如果设定温度没有达到测量值，随着时间的推移，输出值会随着积分作用输出不断加大，如果输出很大的时候，就会产生积分饱和，导致控制失灵（也就是闭环系统不闭环了），出现严重的超调，如果一定要装这个开关呢，办法是有的，只需要限定这个积分上限就可以了。比如数字滤波设为100时，积分上限就为100%，也就是不限定积分作用，如果将数字滤波设定为50，那么积分作为就被限定制50%。如何确定积分限制值呢，比如，温度控制在100度，当温度稳定在100度（温度设定值）时，查看仪表显示的输出功率值，这个时候的输出功率假设为15.8%，那么可将数字滤波设为20，也就是积分上限为20%，这个积分上限不用很准，只要不大输出功率太多就可以了。如果输出功率在恒温时为90%，那可以将数字滤波设为100（不需要限制了）。



系统工具



- ✓ 点击 **输入复制** 按钮可复制第一通道的输入数据到其它通道
- ✓ 点击 **控制复制** 按钮可复制第一通道的控制数据到其它通道
- ✓ 点击 **触屏校准** 按钮可对触摸屏进行校准
- ✓ 点击 **清空累积** 按钮可对清除流量围累积数据与报警数据
- ✓ 点击 **恢复默认** 按钮可恢复出厂默认值，不会丢失记录数据
- ✓ 点击 **清空记录** 按钮可清空仪表内部记录数据，不修改设置参数

系统信息



记录条数

显示仪表当前有多少条记录，显示100%时，表示记录已经满了，但不需要清除记录，仪器会覆盖前面的记录，循环记录，并不影响使用。

仪器温度

显示当前仪器内部室温的温度值，此温度用于温度补偿使用，如果温度异常，将导致热电偶测温失效。

通讯协议

本仪表适用于标准Modbus RTU通讯协议，仪表支持下文中所描述的功能码。通讯规定为8个数据位，1个停止位，无奇偶校验位。没有特别说明的,本文将采用10进制表示数据。通过上位机，用户可以一次性读出所有测量值（4号功能码数据）。

读测量值

功能码	寄存器地址	数据类型	寄存器说明
04	00-59	INT16	通道1~通道60测量值
04	60-179	FLOAT	通道1~通道60测量值
04	180-299	INT32	通道1~通道60累积值

读内部寄存器

功能码	寄存器地址	数据类型	寄存器说明
03	00-47	INT16	通道1~通道48设定值
03	48-95	INT16	通道1~通道48副控设定值
03	96-143	INT16	通道1~通道48定时设定时间
03	144-191	INT16	通道1~通道48小数点位置
03	192-239	INT16	通道1~通道48控制模式
03	240-287	INT16	通道1~通道48运行曲线选择
03	288-335	INT16	通道1~通道48运行状态设置
03	336-383	INT16	通道1~通道48当前运行段
03	384-431	INT16	通道1~通道48当前运行时间
03	432-479	INT16	曲线1的1~24段设定温度
03	480-503	INT16	曲线1的1~24段设定时间
03	504-527	INT16	曲线2的1~24段设定温度
03	528-551	INT16	曲线2的1~24段设定时间

功能码	寄存器地址	数据类型	寄存器说明
03	552-575	INT16	曲线3的1~24段设定温度
03	576-599	INT16	曲线3的1~24段设定时间
03	600-623	INT16	曲线4的1~24段设定温度
03	648-671	INT16	曲线4的1~24段设定时间
03	672-731	INT16	通道1-通道60测量值

通讯说明

读取测量值功能码为4,可一次性读取所有数据,也可一个一个读取,0~59为1~60通道的测量值.返回带符号整型,需要上位机自己根据实际设置小数点。61~159也为1-60通道的测量值.返回为浮点数据,不需要处理小数点。

发送: 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x01 0x30 0x1B

第1字节为仪表地址,仪表系统参数里设置,用于区分不同的硬件,第2字节为功能码,第3与第4字节为寄存器地址,高字节在前,低字节在后,第5,6字节为参数个数,如果读取多路温度只需修改此值,如读取10路就改成10,最后两字节为MODBUS RTU CRC校验,如果不会计算,可将最后两字节都写为0。

返回: 0x00 0x04 0x02 0x75 0x30 0xA2 0x74

第1字节为仪表地址,第2字节为功能码,第3字节为返回数据的字节数,第4,5字节为当前通道测量值,如果读取多路温度,则返回多个通道的测量值,最后两字节为MODBUS RTU CRC校验。内部寄存器读取的功能码为3,其它的与此相同,不再说明。

发送: 0x00 0x06 0x00 0x00 0x03 0xE8 0x88 0xA5

写入内部寄存器的功能码为06,上面的例子将温度值100.0写入到第一个通道。由于发送的数据不能表示小数,需要数据放在10倍发送。同样,第一字节为仪表地址,第二字节为功能码,第3字节与第4字节为写入的地址,高字节在前,第5与第6字节要写入的值,高字节在前。最后两字节为CRC校验,不会计算可直接写0。